

Link do produktu: <https://ekotools.pl/sejf-duzy-43l-zamkiem-szyfrowym-antywlamaniowy-ala-p-367.html>



Sejf duży 43l zamkiem szyfrowym antywłamaniowy ala

Cena	378,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	213852
Kod producenta	6047
Przeznaczenie	na dokumenty, na pieniądze, sejf ścienny, kasa pancerna

Opis produktu



Duży sejf z elektronicznym zamkiem szyfrowym.

- Elektroniczny zamek szyfrowy
- Pojemność 43 litry
- Wytrzymała stalowa konstrukcja



Ten sejf marki Hard Head o pojemności 43 litrów sprawdza się doskonale do bezpiecznego przechowywania papierów wartościowych, gotówki, biżuterii i innych cennych przedmiotów w domu lub biurze.

Elektroniczny zamek szyfrowy

System zamykania niewymagający stosowania kluczy przydaje się doskonale, gdy chcesz mieć pewność, że nikt inny nie będzie mieć dostępu do zawartości szafki, ale sprawdzi się też wzorowo, gdy zechcesz podzielić się nią z kimś innym bez konieczności przekazywania kluczy. Kod może mieć od trzech do ośmiu cyfr i oczywiście możesz go zmieniać tak często, jak tylko chcesz.

Przestrzeń do przechowywania 43 l obudowana stalą

Sejf jest wykonany z wytrzymałej stali (drzwiczki mają 4 mm, a obudowa 1,5 mm grubości) i wyposażony w dwa solidne rygle o średnicy 20 mm. Wewnątrz znajduje się półka, dzięki czemu można łatwo poukładać przedmioty w szafce i szybko znaleźć to, czego się potrzebuje.

Dodatkowe klucze bezpieczeństwa

Zamek szyfrowy jest zasilany czterema bateriami AA (w zestawie), a dioda wskazuje, kiedy należy je wymienić. Gdy baterie się rozładują lub elektroniczna blokada przycisków nie zadziała z innego powodu, dostępne są dwa dodatkowe klucze, którymi można otworzyć szafkę. Dziurka od kluczy jest schowana pod drzwiczkami.

Okucia do montażu ściennego

Sejf został wyposażony w nawiercone otwory z tyłu i jest dostarczany w komplecie z okuciami do montażu ściennego.








Dane produktu

- **Numer artykułu:** 006047
- **Pojemność:** 43 l
- **Wymiary wewnętrzne:** B347xH497xD250 mm
- **Wymiary:** Szer. 350 x wys. 500 x głęb. 310 mm
- **Waga:** 15,5 kg



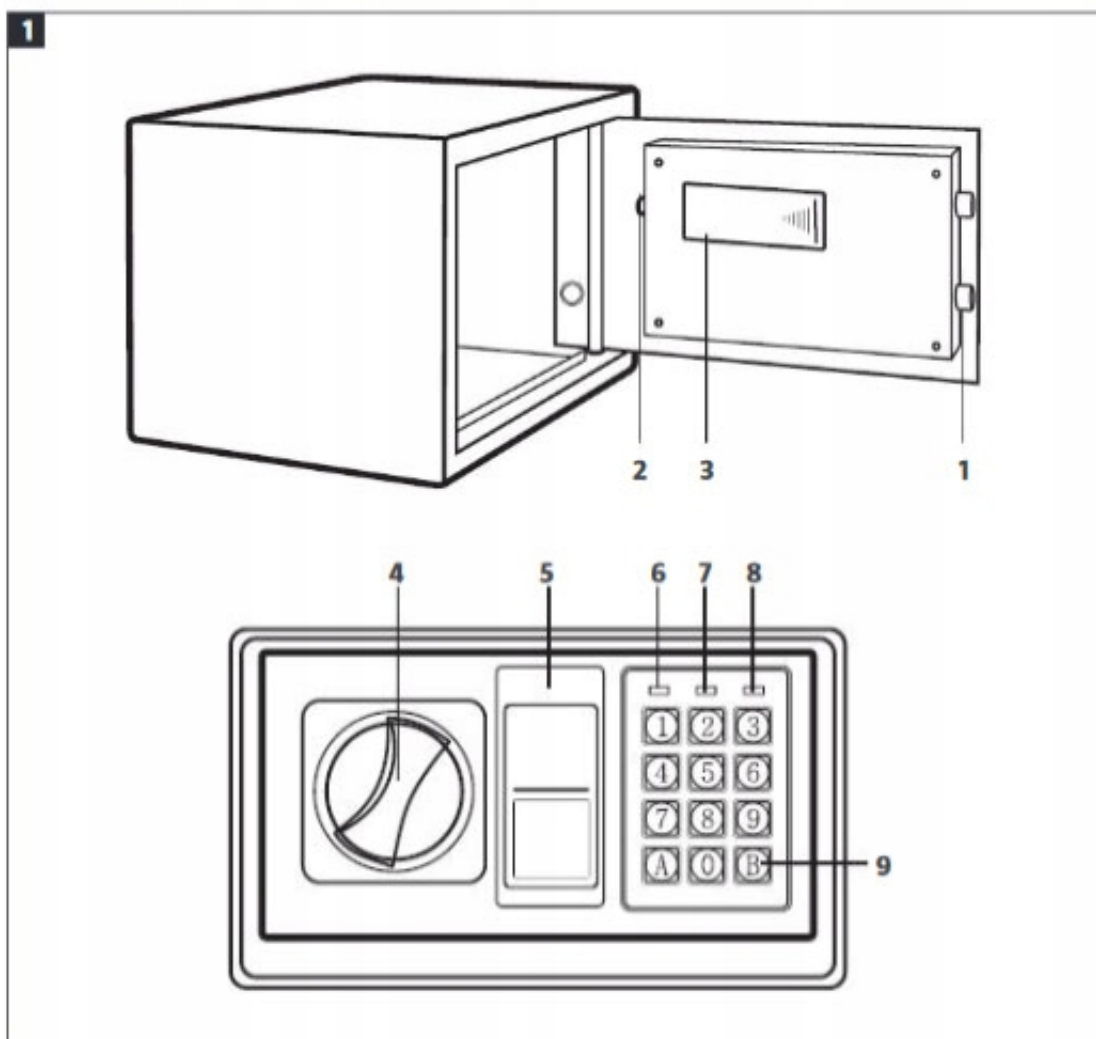

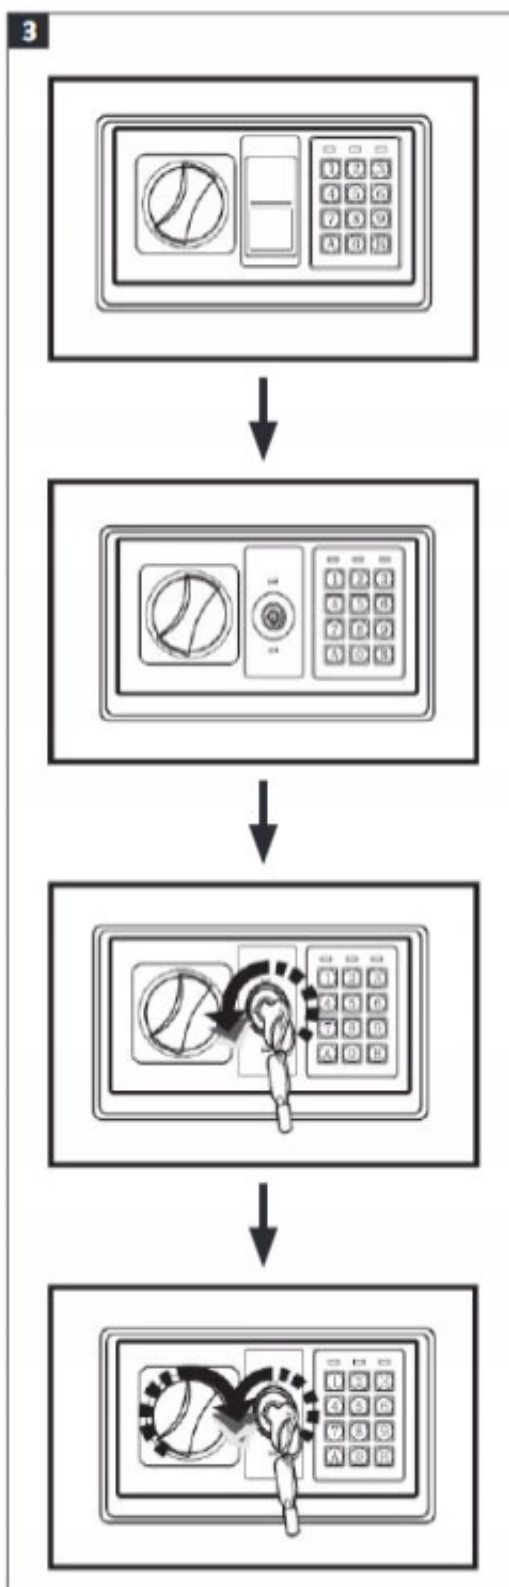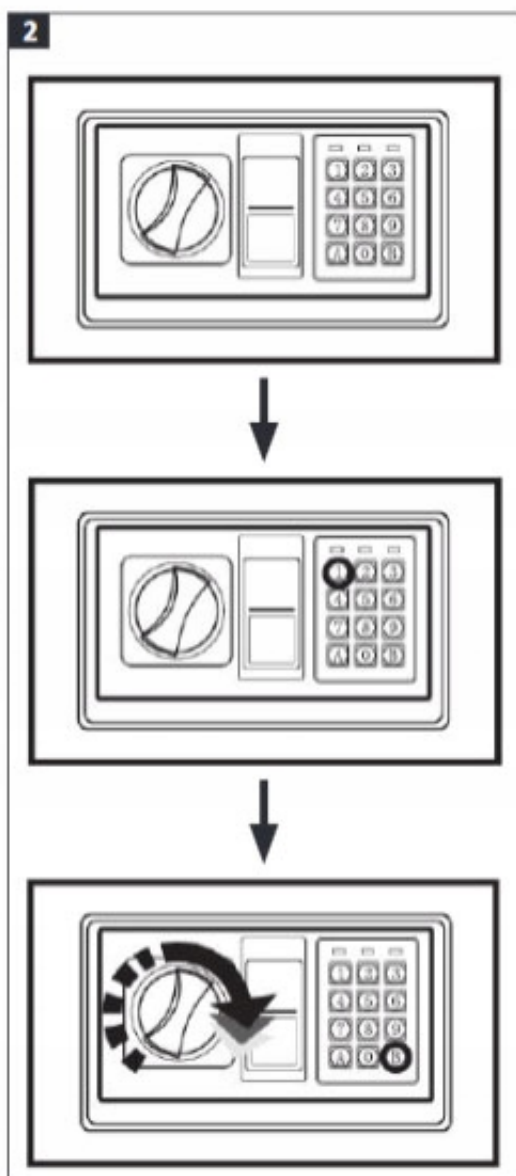

2. Przekręć pokrętło (klucz główny) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby otworzyć drzwiczki.
3. Po zakończeniu czynności wyciągnij klucz i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

OTWIERANIE DRZWICZEK

1. Wprowadź kod użytkownika (3–8 cyfr). Przy każdym naciśnięciu przycisku rozlega się sygnał dźwiękowy i miga żółta dioda.
2. Naciśnij przycisk A (C / #) lub B (E / *). Zapali się zielona lampka dioda.
3. Przekręć pokrętło (klucz główny) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w ciągu 5 sekund pociągnij za drzwiczki, żeby je otworzyć.

RYS. 2

ZAMYKANIE DRZWICZEK

Przekręć pokrętło (klucz główny) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć drzwiczki.

AUTOMATYCZNA BLOKADA

Jeżeli trzy razy z rzędu zostanie podany nieprawidłowy kod, przez 20 sekund będzie rozlegał się sygnał dźwiękowy.

USTAWIANIE KODU UŻYTKOWNIKA

1. Przy otwartych drzwiczkach wciśnij przycisk resetujący. Nowy kod użytkownika można ustawić, kiedy pali się żółta dioda.
2. Wprowadź nowy kod (3–8 cyfr) i naciśnij przycisk A (C / #) lub B (E / *), aby potwierdzić. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić, że nowy kod został zapisany.
3. Jeżeli zacznie migać żółta dioda i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, oznacza to, że zmiana kodu nie przebiegła pomyślnie. Powtórz powyższe czynności.

USTAWIANIE KODU GŁÓWNEGO

1. Przy otwartych drzwiczkach, naciśnij dwukrotnie przycisk „0”, a następnie przycisk resetujący. Nowy kod główny można ustawić, kiedy pali się żółta dioda.
2. Wprowadź nowy kod główny (3–8 cyfr) i naciśnij przycisk A (C / #) lub B (E / *), aby potwierdzić. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe, a żółta dioda mignie dwukrotnie, aby potwierdzić, że nowy kod główny został zapisany.
3. Jeżeli żółta dioda mignie trzykrotnie, oznacza to, że zmiana kodu nie przebiegła pomyślnie. Powtórz powyższe czynności.

OTWIERANIE AWARYJNE

Podczas pierwszego otwierania sejf, w razie przerwy w dostawie prądu lub utraty kodu, sejf można otworzyć za pomocą klucza awaryjnego.

1. Zdejmij obudowę zamka awaryjnego.
2. Umieść klucz awaryjny w zamku i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie przekręć pokrętło (klucz główny) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby otworzyć drzwiczki.

RYS. 3

WAŻNE!

- **Ustawiony fabrycznie kod użytkownika to 159. Jeżeli zacznie migać żółta dioda i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, wprowadź ponownie kod użytkownika.**
- **Przyciski są aktywne, kiedy rozlega się sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy można przerwać wyłącznie poprzez użycie klucza awaryjnego i odłączenie zasilania w wyniku wyjęcia baterii.**

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie przechowuj kluczy awaryjnych wewnątrz sejfu.

SYMBOLE

	Spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE.
	Utylizuj jako złom elektryczny.

DANE TECHNICZNE

Baterie	4 x 1,5 V AA
Wymiary	497 x 347 x 250 mm
Masa	15,5 kg
Pojemność	43 l
Materiał	Blacha stalowa
Grubość ścianek	1,5 mm
Grubość drzwiczek	4 mm
Klucze awaryjne	2 szt.

OPIS

- Rygle zamka
- Przycisk resetu
- Komora baterii
- Pokrętło (klucz główny)
- Obudowa zamka awaryjnego
- Zielona dioda
- Czerwona dioda
- Żółta dioda
- Przycisk potwierdzający

RYS. 1

MONTAŻ

WKŁADANIE BATERII

- Otwórz drzwiczki.
- Włóż cztery baterie AA do komory baterii.
- Zazwyczaj baterie należy wymienić, gdy jednocześnie świeci czerwona i zielona dioda.

MONTAŻ SEJFU

- Wywierć otwory na śruby w wybranym miejscu.
- Przekręć śruby rozporowe w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby oddzielić je od kotków.
- Zamontuj sejf na ścianie śrubami rozporowymi lub podobnymi.
- Sprawdź, czy sejf znajduje się w odpowiednim miejscu i dokręć śruby.

WAŻNE!

- Używaj śrub odpowiednich do danego podłoża.
- Włóż cztery nowe baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów wewnątrz komory baterii.
- Jeśli przerwa w dostawie prądu była dłuższa niż 30 minut, należy wprowadzić nowy kod użytkownika.

OBŚŁUGA

PIERWSZE OTWIERANIE SEJFU

Do pierwszego otwarcia sejfu użyj klucza awaryjnego. Stosuj się do instrukcji w rozdziale dotyczącym otwierania sejfu kluczem awaryjnym.

- Zdejmij obudowę zamka awaryjnego, umieść klucz awaryjny w zamku i obróć go w lewo.

